Achtung:

- **Bei Störungsmeldung oder Änderung eines gestarteten Programms "START"-Taste solange gedrückt halten (ca. 5 Sek.), bis die Anzeigelampe erlöscht! Weitere Hinweise zur Störungsbehebung in der Gebrauchsanweisung, siehe Kapitel "Erst einmal selbst prüfen".**
- **Es kann vorkommen, daß die entsprechende Anzeigelampe während des ersten Durchlaufs nach dem Einfüllen von Regeneriersalz trotz erfolgter Füllung aufleuchtet.**
- **Ausschalten: Erst nach Erlöschen der "Anzeigelampe Start". Beim Ausschalten während des Programmes, arbeitet das Gerät nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.**



Start **Start -Taste - Anzeigelampe:**
Leuchtet bei Betrieb.
Blinkt bei Störung.
Erlöscht bei Programmende.

Programmwähler

Ein

Aus

Symbol Programm	Anwendung Geschirr und Besteck	Temperatur beim Klar-spüler:	Reiniger einfüllen in: +) mit vorspülen -) ohne vorspülen		Verbrauchsdaten ***					
					Normale Beladung					
			** kleine Kammer	große Kammer	Wasser (Liter)	Energie (kWh)	Zeit (Min.)			
Vorspülen	Geschirr, das zu einem späteren Zeitpunkt gespült werden soll	-	-	-	**8.0**	**0.02**	**12**			
Bio-Spar 50 °C * 1)	Normal verschmutzt, mit stärkehaltigen Speiseresten	65 °C	+	+	**20.0**	**1.45**	**90**			
Normal 65 °C	Normal bis stark verschmutzt	65 °C	+	+	**21.0**	**1.60**	**87**			

***)** Programm bei Verwendung von Reinigern der **"neuen Generation"** empfohlen. Diese Reiniger enthalten Enzyme.
****)** Für Programmabschnitt Vorspülen.
*****)** Werte gelten für Standardbedingungen. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z. B. durch verschiedene Beladung,Wasserzulauftemperatur, Wasserhärte und Netzspannung.
1) Vergleichsprogramm auf dem Energie-Label.

Kurzanleitung

Bitte schlagen Sie in der “Anleitung zum Laden der Geschirrspülmaschine” nach, die detaillierte Informationen und viele nützliche Hinweise enthält.

D

Tages-Checkliste:

1. Wasserhahn aufdrehen.
2. Geschirr so einordnen, daß es sich nicht berührt.
3. Achten Sie darauf, daß das Sprühwasser alle Geschirrteile erreichen kann und sich die Sprüharme frei drehen können.
4. Reiniger einfüllen; Füllstände von Klarspüler und Regeneriersalz prüfen.
5. Tür gut schließen.

Tips:

Geschirr:

- Große Geschirrteile nach unten, kleine nach oben.

Besteck:

- Besteckkorb kann zum Platzsparen entnommen werden.
- Bestecke unsortiert und mit den Griffen nach unten einlegen.
- Gegenstände, die zu Verletzungen führen Können, mit Griffen nach oben einsortieren.

Tassen:

- Tassen in richtige Schräglage bringen, damit Wasser gut ablaufen kann.

Silberbesteck:

- Silberbesteck sollte sofort nach Gebrauch von Hand gespült werden. Hinweise des Reinigerherstellers beachten.

Bitte beachten:

- **Nur spülmaschinenfeste Gegenstände im Geschirrspüler reinigen.**
- Holz oder Aluminium kann sich verfärben.
- Kunststoff- und geklebte Teile sind nicht immer hitzebeständig.
- Zinn wird matt.
- Geschirr mit Dekor (ohne Glasur) kann verblassen.
- Gläser können trübe werden.

Oberkorb

Geschirrhalter:

- waagerechte Stellung: Tassen, langstielige Gläser.
- senkrechte Stellung: Teller.

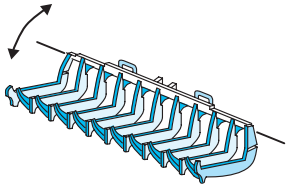

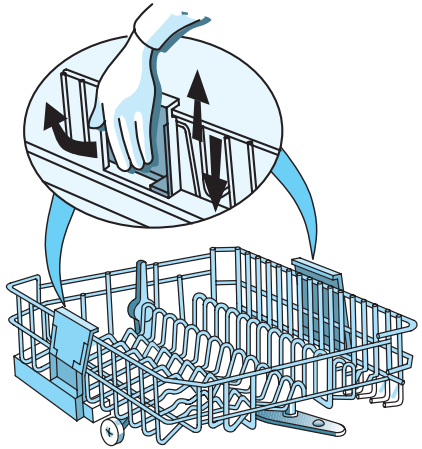

Glashalter:

- seitlich verschiebbar.
- unten: kleine Gläser.
- oben: langstielige Gläser.

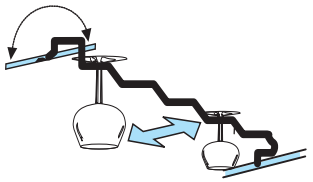

Verstellbar:

(der Oberkorb befindet sich bei Lieferung des Geschirrspülers in oberer Stellung).

Korbstellung kann selbst mit Beladung geändert werden.

- Niedriger: die beiden Seitengriffe nach außen ziehen und Korb vorsichtig absenken.
- Höher: die beiden Seitengriffe bis zum Einrasten (Klicken) nach oben ziehen.
- **Die beiden Korbseiten müssen sich auf derselben Höhe befinden.**

Unterkorb:

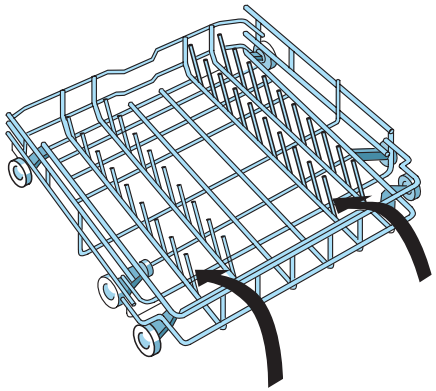

Besteckkorb: zum Platzsparen entnehmbar.